


取扱説明書

コードレス スチームアイロン (家庭用)

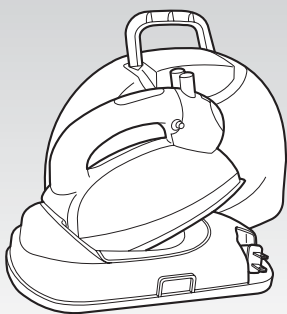

CaRuRu

品番 NI-CL405

仕 様

電 源	交流 100V 50-60Hz共用	うっかり ストッパー	アイロンをスタンドに放置後 約10分後にヒーター回路を切る
消 費 電 力	1400W	自動 温度調節器	設定温度 約120℃～約200℃ 高・中・低 (3段階設定)・切
種 類	スチーム (スチーム パワーショット ハンガーショット) ドライ(自動アイロン)兼用	温度過昇 防止装置	温度過昇防止器
大 き さ	長さ 約26cm 幅 約17cm 高さ 約21cm (アイロン) 長さ 約20cm 幅 約9cm 高さ 約12cm		
蒸気発生方式	滴下式		
タ ン ク	取り外し可能 (満水表示目盛付)	質 量	(収納時) 約1.8 kg (アイロン) 約0.9 kg
注 水 量	約80ml	か け 面	広さ 約120cm ²
ラ ン プ	温度表示/切	コ ー ド	1.6m・コードリール付

上手にを使って上手に節電

保証書付き

便利メモ おぼえのため、記入
されると便利です。

お買い上げ日
年 月 日
販 売 店 名
電話() -

このたびはコードレススチームアイロンをお買い上
げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよく読みのうえ、正しくお使い
ください。

特に「安全上のご注意」(2～4ページ)は、ご使用
前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保
管し、必要なときにお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入
を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

松下電器産業株式会社 ランドリービジネスユニット

〒561-0823 大阪府豊中市神洲町1番2号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved. S0706-1116
i82005-5A62B
ナショナルホームページ <http://national.jp/>

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいた
だくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示
で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが 発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「 禁止 」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「 指示 」内容です。

警告

電源・コード	
	電源プラグは根元まで確実に 差し込む 差し込みが不完全 ですと、感電や発 熱による火災の原 因になります。 ●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。
	電源プラグのほり等とは定期的 にとる プラグにほり等がたまる と、湿気等で絶縁不良 となり、火災の原因に なります。 プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。
	定格15A・交流100Vのコンセ ントを単独で使う 他の機器と併用す ると、発熱による 火災の原因になり ます。
	電源コードを巻き取るときは、 電源プラグを持って巻き取る プラグが当たっ て、けがの原因 になります。
	電源コード・電源プラグを破損するよう なことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)。
	禁止 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 ●コードやプラグが破損した場合は、販売店に修理を ご依頼ください。
	ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない ぬれ手 禁止 感電の原因になります。

- 2 -

Q&A／故障かな？

	アイロン本体を振ったとき、使用中の「カタカタ」音や小さな金属音は？		ドライ/スチーム切替ボタン・水もれストッパー・弁などが動く音です。異常ではありません。
	アイロンをスタンドへ置いたときに「シュー・シュー」と音がして、スチームが出るのですが？		「満水目盛」以上注水したときやアイロン内部に水が残っているときに音がしますが、異常ではありません。
	アイロンかけをしたら、衣類が茶色になったのですが？		布地に合った温度でアイロンかけをしてください。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。
	スチーム(特にショット)使用時に白い粉が出るのですが？		水あか(水に含まれる鉱物質など)が出るもので異常ではありません。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくが取れます。 → ご使用前に、不用の布の上で数回パワーショットを出してからお使いください。

故障かな？

この表を見ながらチェックしてください。
直らないときは修理をご依頼ください。

症 状	調べるところ・原因・対策
熱くならない	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(☞9ページ) ●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(☞13ページ)
スチーム・ショットが出ない/少ない	●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(☞8ページ) ●スチーム使用時は、ドライ/スチーム切替ボタンをスチームにしてください。(☞13ページ) ●ショットボタンを数回操作してください。(☞13ページ) ●アイロンをスタンドへ戻し、温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。(☞13ページ) ●ショット使用時は、温度設定を(高)にしてください。(☞9ページ)
水もれ・湯滴が出る	●ショット使用時はショットボタンを2秒以上間隔をあけて操作してください。(☞12ページ) ●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。(☞13ページ)
アイロンかけをする と、衣類が汚れる	●容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
温度設定ができない	●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(☞13ページ)
布地が焦げる	●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。(☞12ページ) ●温度設定を適温に合わせるか、「 あて布 」をしてください。(☞10ページ)
コードが 巻き込まない	●コードのよじれを元に戻してから、 ゆっくりと巻き込んで ください。 ●赤印以上引っ張ったときは、 少し強めに引っ張って から、巻き込んでください。

愛情点検	★長年ご使用のアイロンの点検を！
	こんな症状はありませんか ●電源プラグや本体が異常に熱い。 ●コグくさい臭いがする。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●自動的に電源が切れない。 ●かけ面やとってが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。
	このような症状の時は、使用を中止し、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

- 5 -

警告	
やけど・感電・けが防止	
	絶対に分解・修理・改造は行わない 分解禁止 発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。 ●修理は、販売店にご相談ください。
	子供など取り扱いに不慣れな方 だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない 禁止 やけど・感電・けがの原因になります。

注意	
やけど・感電・けが防止	
	熱いスチームやショットに触れない ●手・ひざ・身体にかけない ●着用したままの衣類にかけない やけどの原因になります。 (アイロン台を透過したスチームや湯滴は、やけどの原因になります。)
	接触禁止 湯滴が出て、やけどの原因になります。
	アイロンを傾けたり、前後にはげしく動かさない 禁止 湯滴が出て、やけどの原因になります。
	湿った衣類(霧吹きした衣類)は、ドライでアイロンかけをする スチームでアイロンかけをすると、湯滴が出てやけどをする原因になります。
	ケースをスタンドに確実にセッとする(運搬時) スチームでアイロンかけをする 禁止 アイロン、スタンドが落下してけがの原因になります。

<p>アイロンを傾けたり、前後にはげしく動かさない</p> <p> 禁止</p> <p>湯滴が出て、やけどの原因になります。</p>	<p>湿った衣類(霧吹きした衣類)は、ドライでアイロンかけをする</p> <p> スチームでアイロンかけをすると、湯滴が出てやけどをする原因になります。</p>	<p>ケースをスタンドに確実にセッとする(運搬時)</p> <p> アイロン、スタンドが落下してけがの原因になります。</p>
<p>スタンドの接点にピンや針金で触れたり、ごみを付着させたりしない</p> <p> 禁止</p> <p>接点 感電・ショート・発火の原因になります。</p>	<p>高温部(かけ面・カバー・スタンド)に手触れない</p> <p> 接触禁止</p> <p> やけどの原因になります。</p>	
<p>アイロンは立てて置かない</p> <p> 禁止</p> <p>アイロンが倒れて、けが・やけどをする原因になります。</p>	<p>ショットボタンを連続して早く操作しない</p> <p> 禁止</p> <p>2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出てやけどをする原因になります。</p>	

- 3 -

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。	■保証書(裏表紙をご覧ください) お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け 取りください。 よくお読みのと、保存してください。 保証期間：お買い上げ日から本体1年間
転居や贈答品などでお困りの場合は… ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！ ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！	■補修用性能部品の保有期間 当社は、このスチームアイロンの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
修理を依頼されるとき	5ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は	ご連絡いただきたい内容
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。	品 名 スチームアイロン 品 番 NI-CL405
●保証期間が過ぎているときは	お買い上げ日 年 月 日 故障の状況 できるだけ具体的に
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。	
●修理料金のしくみ	ご相談窓口における個人情報の取り扱い
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料 は、診断・故障箇所修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。	松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。	
出張料 は、お客様の依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。	

「よくあるご質問」「メールでの問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理に関するご相談	使いかた・お買い物などのご相談
ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口	ナショナル パナソニック お客様ご相談センター
ナビダイヤル (全国共通番号) ☎ 0570-087-087	365日/受付9時～20時 ☎ 0120-878-365 ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。 FAX ☎ 0120-878-236
●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。 ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。	Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

- 6 -

注意	
やけど防止	電源・コード
ショットの勢いが弱くなったら ショットボタンは操作しない 禁止 湯滴が出てやけどをする原因になります。	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く ！ 感電やショートして発火することがあります。
	使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く 電源プラグを抜く ！ 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

取り扱い	
アイロンの近くで可燃性ガス(ベンジンなど)が発生するものを使用しない ！ 火災や故障の原因になります。	衣類に縫い針などをさしたままアイロンかけをしない ！ アイロン内部に入り、ショートや故障の原因になります。

お願い			
アイロン内部にピンや針金などを入れないで！ (故障の原因)	リネンウォーターなどの香料を含んだ水をタンクに入れないで！ (本体破損の原因)	ボタン・ファスナー等の固いものにアイロンかけをしないで！ (傷付きの原因)	水をかけないで！ (故障の原因)
コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離してショットをかけて！ 皮革製品・絹などにも使用しないで！ (衣類を傷める原因)	高級品や特殊加工品などには目立たない所のためにしめかけを！ ●特にご注意 ベルベット、アクリルナイロン、カシミアなど	市販のかけ面タッチメントを取り付け使わないで！ (誤動作の原因)	

- 4 -

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口	
ナビダイヤル (全国共通番号) ☎ 0570-087-087	●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目1-7-7 ☎ (011)894-1251 旭川 旭川市2条通16丁目1-166 ☎ (0166)22-3011	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477 函館 函館市吉成589番地241(函館流通部センター内) ☎ (0138)48-6631	滋賀 栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田川原町71-4 ☎ (075)672-9636 大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	奈良 大和郡山市馬井町800番地 ☎ (074)359-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984 兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎ (017)775-0326 秋田 秋田市東通町2丁目1-7 ☎ (018)831-7833 岩手 盛岡市南川15丁目1-43 ☎ (019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117 山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100 福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2149 松江 松江市平道町182番地114 ☎ (0852)23-1128 出雲 出雲市並橋416 ☎ (0853)21-3133 浜田 浜田市下宿町327-93 ☎ (0855)22-6629	岡山 岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236 広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011 山口 山口県小郡町下郷220-1 ☎ (083)973-2720
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目319 ☎ (028)689-2555 群馬 前橋市堀田町325-1 ☎ (027)254-2075 茨城 つくば市京穂3丁目15-3 ☎ (029)864-8756 埼玉 浦和市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960 千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎ (043)208-6034	東京 東京都世田谷区宮城3-19 ☎ (03)5477-9780 山梨 甲府市玉川1丁目4-13 ☎ (055)222-5171 神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720 新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171	香川 高松市制所152-2 ☎ (087)868-6388 徳島 徳島市持光2丁目36 ☎ (088)624-0253	高知 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八幡75 ☎ (089)905-7544
中部地区		九州地区	
石川 金沢市横川13丁目20 ☎ (076)280-6608 富山 富山市根岸町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549 福井 福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)25-5001 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209 静岡 静岡市駿河区有東2丁目3-22 ☎ (054)287-9000	愛知 名古屋瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225 岐阜 岐阜市中郷4丁目42 ☎ (058)278-6720 高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613 三重 津市久居野村町字山神421 ☎ (059)255-1380	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151 長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658 大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2039-2 ☎ (0985)63-1213	熊本 熊本市健軍本町1-2-3 ☎ (096)367-6067 大分 大分市港町18-11 ☎ (0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市今次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657 大島 名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
沖縄地区		沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0506

- 7 -

ケース


■ケースの外し方（テーブルなどに置いてから）

両サイドを下へ押しながら開き、持ち上げてください。


1 タンクに上水道の水を入れる

(ドライで使う場合は水は不要)

① ドライ/スチーム切換ボタンを「ドライ」にする
(水もれ防止のため)

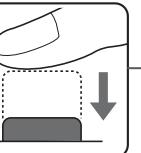

② タンク取外しボタンを押しながら、タンクを外す



③ 注水口ふたを開け、水を入れる **上水道の水以外は入れない**



滴水目盛まで

こんな水は入れない！

- ミネラルウォーター
- 軟水器の水
- アルカリイオン整水器
- リネンウォーターなどの香料を含んだ水など

● 水を入れ過ぎるとスタンドに置いたとき、スチームが出ます。

● タンクに水を入れる前に、電源プラグをコンセントへ差し込まないでください。

④ 注水口ふたを必ず閉めてから、「カチッ」と音がするまで押してタンクを取り付ける

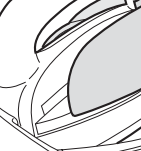


Diagram illustrating the components of the iron and its base:

- ドライ/スチーム切換ボタン (Dry/Steam Switch Button)
- ショットボタン (Shot Button)
- 温度設定ボタン (Temperature Setting Button)
- とって (Handle)
- 注水口ふた (Water Filling Cap)
- 開閉 (Open/Close)
- タンク取外しボタン (Tank Removal Button)
- タンク (Tank)
- カバー (Cover)
- かけ面 (Soleplate)
- アイロン (Iron)
- 繊維案内表示 (Fiber Guide Display)
- 交流100V (AC 100V)
- スタンド (給電用) (Stand (Power Supply))
- 赤印 (Red Mark)
- ※この印以上引き出さない。 (Do not pull out more than this mark.)
- 電源コード (Power Cord)
- 電源プラグ (Power Plug)

2 電源プラグをコンセントに差し込む

●切ランプが点灯 ※電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は、アイロンを放置したままその場を離れないください。

3 アイロンをスタンドに置き

設定を押して温度を設定する

※スタンドに置かないと、温度設定ができません。


ドライ

衣類に合わせて(低)・(中)・(高)のいずれかに設定する

温度表示ランプ

点滅

(中)に設定するとき




スチーム

必ず(高)に設定する

温度表示ランプ

点滅



コードレスアイロン


アイロンかけをしていないときにスタンドへ戻しておく、設定温度を保ち、コード付きのものとほぼ同じように使えます。

水もれストッパー

使用中、かけ面温度が下がる、スチームが止まります。作動するとき、内部で「カチン」と音がします。

うっかりストッパー

アイロンをスタンドに放置しておくと、約10分後に自動的にヒーター回路を「切」にします。続けて使用する場合は、温度設定をやり直してください。









●スタンダードから外して、連続してアイロン
かけできる時間(スチームアイロン時)
■ 約1分30秒〜2分 (高温設定時)
※使用条件により異なります。


●繊維専用です
他の目的では
使わないで！

●布地を傷めないために
熱に弱い布地や色の濃い布地
には目立たない部分に「ためし
かけ」をし、必要に応じて
「あて布」をしてください。







●布地のテカリを
防止するには
「あて布」をして
ください。

絵表示の見かたと温度の関係


絵表示の見かた例		絵表示と温度の関係			
	～線は指示温度で当て布をする意味です。				
	指示温度で布地の裏からかけられる意味です。	衣類・布地の種類	アクリル アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニール・レーヨン(長繊維) キュプラ・アセテート ポリエステル レーヨン(短繊維) ポリノジック	
	アイコンがはできません。	温度設定位置	低	中	高
その他(「スチーム禁止」などの表示があれば、その表示に従ってください。)		かけ面の温度	約120℃	約160℃	約200℃
		設定温度になるまでの時間	約1分20秒	約1分20秒	約1分40秒

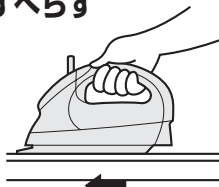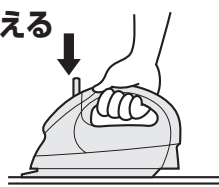

アイロンかけのポイント


<p>すべらす</p>  <p>必要以上の力をかけないで 衣類の上を極くすべらす だけでOK!</p>	<p>押さえる</p>  <p>折り目をはっきりつけたい 所やガコなシワの部分は しっかりと押さえて。</p>	<p>浮かせる</p>  <p>毛足の長いウール繊維の仕 上げや、こみ入ったデザ イン部分の仕上げに。</p>
<p>両手を使って</p>  <p>空いた方の手で布地を引っ張 ったり、アイロンを持ち替え たり、両手でまんべんなく。</p>	<p>一方向に</p>  <p>往復させたり、無理な方向 にかけると、もどりシワが できます。</p>	<p>縫い目は引っ張り気味に</p>  <p>細かいシワが残らないよう に片方の手で引っ張り気味に。</p>

カフス

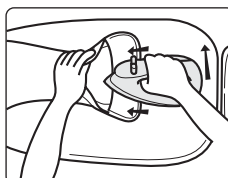


内側にアイロンをすべり
込ませながらしっかりと。

襟

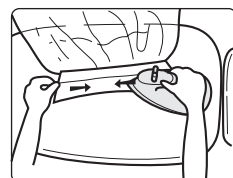


引っ張りながら、両端から
中央に向かって半分ずつ
かけます。



スプレーのり・洗濯のりなどを使うとき

スプレーのり等の仕上げ剤

洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、
必ずドライでアイロンかけをします。



●少し固めに仕上げたいときは・・・

スプレーのり

➡

アイロンかけ
(ドライ)

を繰り返します。

(一度に多量のスプレーのりをかけると、
かけ面にこびりつく原因になります。)

洗濯のり付けをした
生乾きの衣類

「ドライ」でアイロンかけを!

接着芯など、
のりがついているもの

必ず「あて布」をして、
アイロンかけを!

かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れを! (👉14ページ)

※付着したまま使うと、かけ面にこびりつき、取れにくくなります。

4 温度表示ランプが『点滅→点灯』したら使用する

●アイロンをスタンドから外したときは、温度表示ランプは消えます。

●使いはじめに、においがすることがありますが、異常ではありません。
においが衣類に移ることもありません。

ショットボタン

●**ショットボタンを操作する。**(操作回数の目安: 約10回)
2秒間隔より早く操作しないでください。また、ショットの勢いが弱くなったら
操作しないでください。(湯滴が出てやけどの原因)
ショットの勢いが弱くなったら、給電してからお使いください。
●**スチームとショットの両方を使うと、ショットの勢いが弱くなることがあります。**


パワーショット

アイロンを**水平**にして使う。



ハンガーショット

アイロンを**立て**て使う。

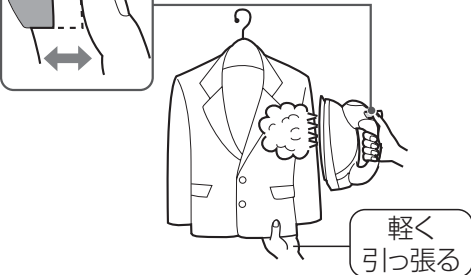

軽く
引っ張る

かけ面を衣類から離して、目立たない所でためしをかけをしてから
お使いください。(特にカシミア等の起毛性衣類)

ご使用例

- セーター●
- 背広/コート●

全体仕上げ



ショットを全体にかけ
て形を整えます。

**伸びきった袖口や
ゴム編み部分**




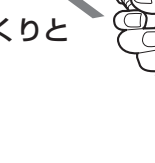

ショットをたっぷりか
け、たて方向に引っ
張りながら整えます。

ハンガーにつるしたままの衣類に






コートや毛足の長い
衣類は・・・
ショットをかけた後、
水分を残さないよう
にお手持ちのブラシ
で毛足を整えます。

5 ご使用後は


- 1 温度設定を「切」にする**
●「切」にしないで電源プラグを抜くと、次回使用時は、前回の設定温度になることがあります。

① ランプ点灯
② ゆっくりと戻す
③ 5~10cm 程度引く
- 2 ドライ/スチーム切替ボタンを必ず「ドライ」にし、タンクの水を捨てる**

●水を捨てた後、タンクに水滴が残りますが、差し支えありません。
- 3 コードを収納する**
※電源プラグを持って巻き取ってください。
(電源プラグが当たって、けがの原因になります。)
- 4 ケースをまっすぐかぶせ手で押さえ確実にセットする**

「カチッ」
●アイロンは熱いまま収納できますが、ケースの内面に水滴がつく場合があります。

お手入れ

かけ面に付着したのり	アイロンやスタンド	接点
<p>よく冷えてから、その都度ぬれた布 でふき取る</p> <p>※グレンジャー・シンナーなどは使わないでください。</p> 	<p>「やわらかい布」 でふく</p> <p>※濡めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてください。</p> 	<p>「やわらかい布」 でふく</p> <p>※磨かないでください。 (接触不良の原因)</p> <p>接点</p>  <p>接点</p>

お願い と お知らせ

- アイロンを横や逆さにしないでください。(水もれの原因)
- アイロンをスタンドに置いたときに少量のスチームが出ますが、異常ではありません。(アイロン内部の通路にたまっている水が少しずつ蒸発するため)

 **スチーム/ショットが出にくいとき**

- 使いはじめに出にくいとき … ショットボタンを数回操作してください。
- 使用中に出にくくなったとき … アイロンをスタンドへ戻し、温度表示ランプが点滅から点灯になるまでお待ちください。
- タンクの水が少なくなったとき … 満水目盛まで水を入れてください。